


#### Copyright

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados.

Este documento no puede reproducirse, divulgarse ni reeditarse en forma alguna sin el consentimiento previo por escrito de HID Global Corporation.

## Contenidos

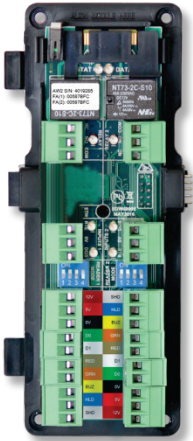

AW2



Guía de  
instalación rápida



Etiqueta de recambio



Tornillos  
de montaje




Varistores  
de óxidos  
metálicos



Lazos para cables

## Montaje

1. Deslice la **AW2** firmemente hacia una posición vacante.
2. Asegure el **AW2** utilizando los cuatro tornillos de montaje.

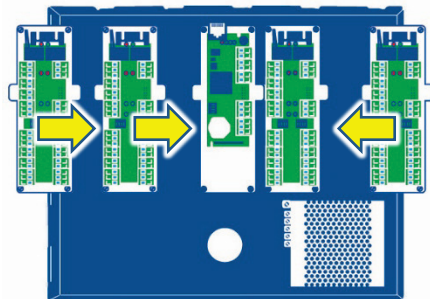


#### Nota:

- Consulte la Guía de instalación para obtener detalles y funciones avanzadas.

## Instalación básica

1. Conecte los lectores a **AW2**.
2. Conecte las entradas deseadas a **AW2**.
3. Conecte los bloqueos a las terminales del relé **AW2**.
4. Coloque la etiqueta **AW2** en la ubicación correcta especificada en la última página de la guía rápida ACW2-XN. Esto se utilizará durante la configuración de la puerta.

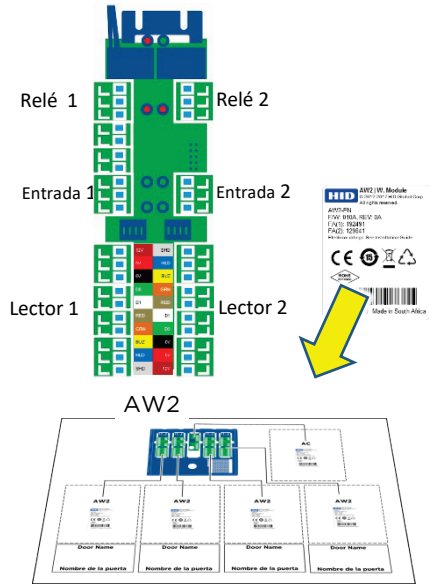

## HID Access Manager

### Configuración necesaria

1. Vaya al menú 'Puertas' y haga clic en 'Descubrir Dispositivo' para detectar el nuevo módulo AW2
2. Añada / Configure las nuevas puertas y lectores

## Especificaciones

### Módulo Wiegand (AW2)

#### Clasificación del relé

[10A, 28VDC] [5A, 220VAC] [12A, 120VAC]

#### Especificaciones de cable recomendadas

Entrada & Wiegand:  $\geq 22$ AWG, Máx 150m  
Relé:  $\geq 18$ AWG, Máx 150M

#### Nota:

- Es recomendable utilizar una fuente de alimentación de fusible adicional para las cerraduras

#### Marcas comerciales

HID GLOBAL, HID, y el logotipo de HID Brick son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global Corporation o sus licenciatarios en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de productos o servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.