



Diagrama de conexión Tipo 1,
Utilizando un NVR MERIVA

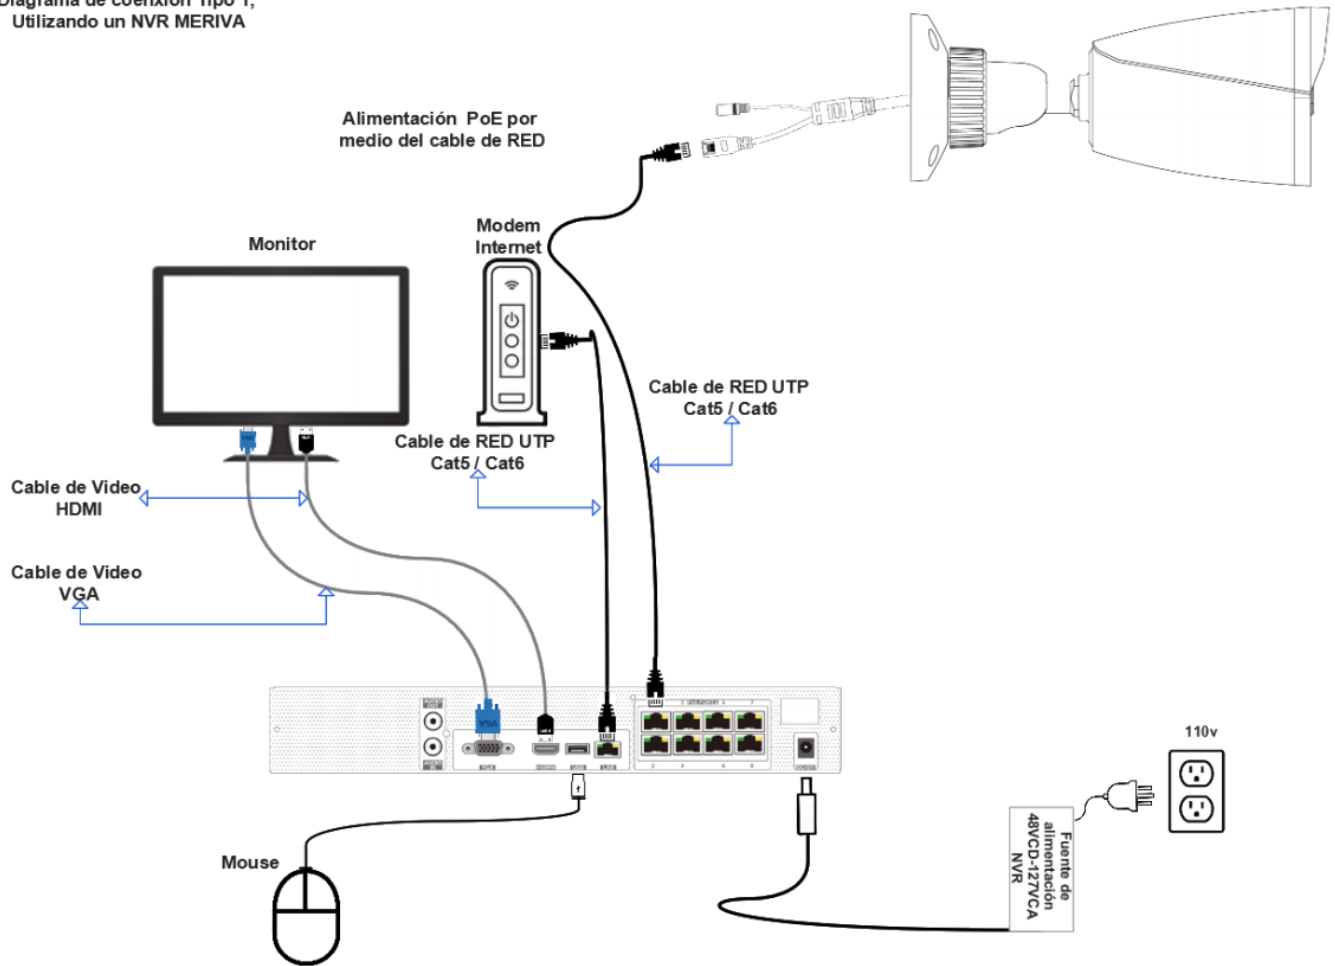




Diagrama de conexión Tipo 2 Stand alone, Cámara Domo Serie Básica

